

FREEZTEQ

Sistema horizontaliai hidroizoliacijai atstatyti

Freezteq – tai apsauga nuo kylančios drėgmės, naudojama ten, kur nėra ar neveikia horizontali hidroizoliacija. Dėl paprasto vartojimo tinka ne tik profesionaliam, bet ir privačiam naudojimui.



Savybės ir privalumai

- Naudojama ne tik profesionalių statybininkų, bet ir privačiame sektoriuje.
- Sušaldytą skystį paprasta naudoti
- Freezteq sistemai gamintojas suteikia 30 metų garantiją
- Sustabdo kylančią drėgmę ten, kur labiausiai reikia.
- Sušaldytas skystis įterpiamas tiesiai į mūro mišinio sluoksnį – į labiausia kylančios drėmės veikiamą vietą.
- Dėl paprasto naudojimo, tai pigus metodas hidroizoliacijai atstatyti.
- Siena hidroizoliuojama per visą storį.
- Tinka tiek mūro, tiek akmens sienoms.
- Galima naudoti iš bet kurios sienos pusės.
- Nereikia specialios įrangos, užtenka 22 mm grąžto ir šaldiklio pakuotėms sušaldyti.
- Nedegus
- Bekvapis.

Paruošimas

Vieninteliai reikiami įrankiai – 22 mm grąžtas ir šaldymo kamera skysčiui užšaldyti. Dėžė su Freezteq dedama į šaldymo kamerą maždaug 48 valandoms.

Drėgmės pažeistą tinką iš lauko pusės reikia nuvalyti ne mažiau kaip 20 cm virš žemės lygio, o pažeistą tinką iš vidaus iki 1 m aukščio.


Hidroizoliavimas

Aukštis, kuriame reikia atlikti hidroizoliaciją.

1. Jei vidaus grindys įrengtos tiesiai ant betoninio pagrindo, skylės gręžkite į virš grindų esančią mūro skiedinio juostą (apie 75 mm) virš grindų lygio. Šį procesą galima atlikti tiek iš vidaus, tiek iš išorės, laikantis nurodyto aukščio.



2. Jei grindys pakeltos virš betoninio pagrindo, iš vidaus gręžkite į mūro skiedinį kaip įmanoma žemiau, o iš lauko – maždaug 15 cm virš žemės lygio.

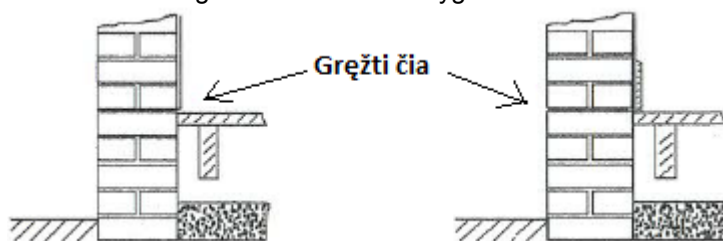


Gręžiant iš vidaus virš grindų svarbu išlaikyti ne mažiau kaip 15 cm virš žemės lygio.

Jei hidroizoliuojama tik dalis pastato, reikia pakelti hidroizoliaciją ir vertikaliai per kelias kapsules, kaip parodyta žemiau esančiame paveiksliuke.




Gręžimas

Gręžimui naudokite 22 mm grąžtą. Gręždami laikykite jį šiek tiek nukreiptą žemyn. Skyles gręžkite vienoje skiedinio juostoje, kas 11 cm, paliekant 2,5 cm nepragręžtos sienos.

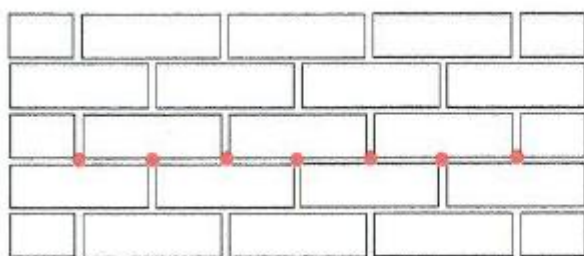

Gręžiama kas 11 cm

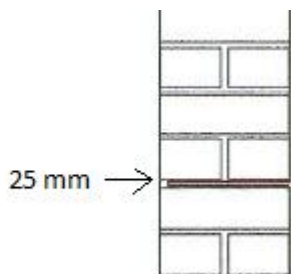

25 mm paliekama nepragręžta

Hidroizoliavimas

Produktą įterpti į išgręžtas skyles reikia po keturis kartus sekančiu metodu:

- Prakirpkite sušaldytos Freeztek pakuotės galą žirkklėmis.
- Dėvėdami gumines pirštines išimkite Freeztek leduką iš pakuotės ir įterpkite jį į išgręžtą skylę. Skylė turi būti pilnai pripildyta ledukais, todėl storai sienai sunaudosite daugiau nei vieną leduką vienam užpildymui.
- Kai ledukai ištirpsta, procedūrą pakartokite. Procesas kartojamas 4 kartus.
- Visos keturios procedūros turi būti atliekamos 24 valandų bėgyje.

Paviršiaus atstatymas

Džiūvimo metu gali į paviršių išsimušti druskos. Jei tinko sluoksnis yra nepažeistas, druskas nuo jo galima nuvalyti sausu šepetiu.

Jei paviršių reikia tinkuoti iš naujo, tinkuojama cementiniu skiediniu su hidroizoliaciniais priedais.

Paviršių dažyti galima iš karto, kai tik išdžiūsta tinkas.

Jei hidroizoliacija atlikta iš išorės, skyles užtaisyti ir tinkuoti galima jau po poros parų po hidroizoliavimo, tačiau rekomenduojama skyles palikti atviras kuo ilgiau, kad drėgmė greičiau išgaruotų iš sienos.

Pakuotė

250 vnt dėžės.